LEDZ

[型番] ERK9428W

◆各部の名称

この図は一部省略抽象化した共通部品図です

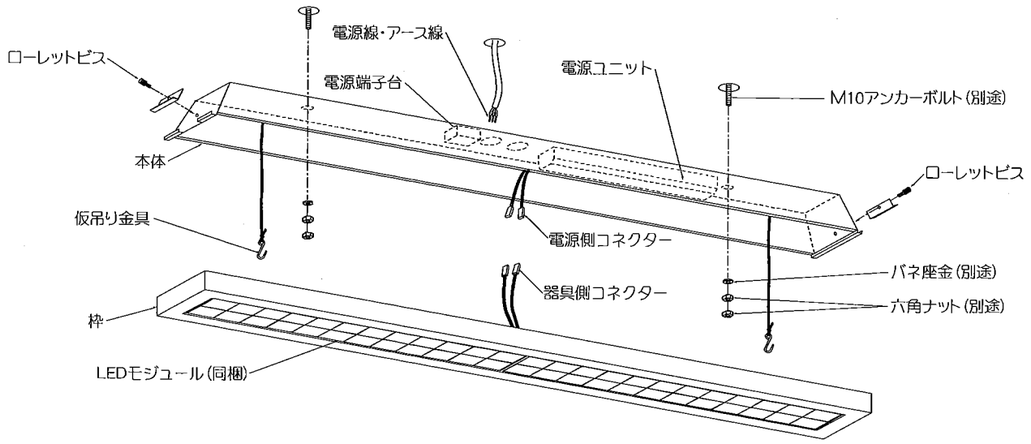

◆仕様

型　番	ランプ色	配光	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力
ERK9428W	ナチュラルホワイトタイプ (グリッドモジュール)	ベース	AC100V-242V	50Hz/60Hz	100V	643mA	63.0W
					200V	332mA	63.0W
					242V	289mA	63.0W

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆適合LEDモジュール

型　番	ランプ型番	灯数	配光	ランプ色温度	寸　法
ERK9428W	GHP24M-T840B	2	ベース	4000K	580mmタイプ

⚠ LEDモジュール交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

◆LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

◆無線調光タイプの製品について

・詳細はSmart LEDZ system 各製品の取扱説明書を参照ください。
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

■清掃方法について

⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

●中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
●シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

ERK9428W-T

◆取付寸法

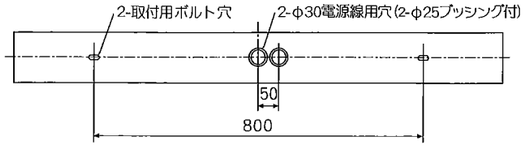

◆取付方法

1．安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2．器具重量に耐える様、天井の取付面の強度を確保してください。

●指定の位置にアンカーボルトを施工してください。
●取付用M10アンカーボルトは別途ご用意ください。
●バネ座金、六角ナット２本は別途ご用意ください。
●本体の取付穴にアンカーボルトを通し、バネ座金、六角ナットで天井面に確実に取付けてください。
※本体を取付ける時、六角ナットを締めすぎますと本体が変形する場合がありますので、本体が天井面になじんだところで締付けをおやめください。

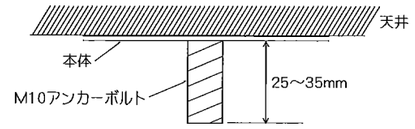

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3．電源線を電源端子台に接続してください。

●電源線はストリップゲージ長12mmにむいてください。
●電源線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
●送り容量15A以下。
●D種(第3種)接地工事を行ってください。必ず端子台のアースを使用してください。

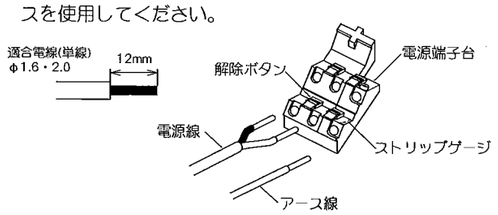

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。

4．枠を本体に取付けます。
付属している仮吊り金具を枠の取付け穴に通し、外れないようにＳカンを工具でかしめてください。

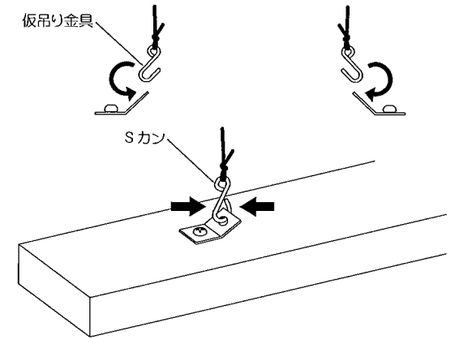

⚠ 取付けが不完全な場合、器具落下の原因となります。

5．器具側コネクターに電源側コネクターを確実に差し込み接続してください。

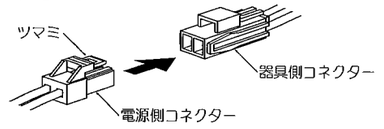

⚠ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

6．Ⓐの部分を本体に引っ掛けます。

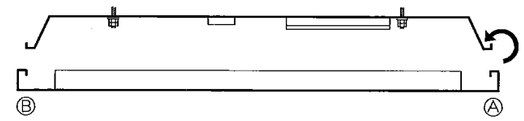

7．枠をずらしてⒷの部分を引っ掛けます。



8．ⒶⒷ両側にガタつき防止の金具を付け、両側をローレットビスで締めます。

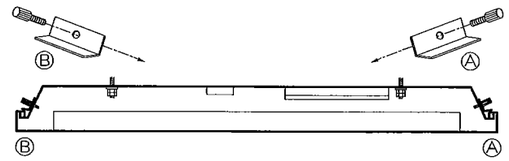

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

9．取付け後、点灯しない場合は、コネクターが外れていないか確認ください。コネクターが外れている場合は、器具側コネクターに電源側コネクターを確実に差し込み接続してください。